


Portweiterleitung mit einer *Vodafone EasyBox 904*

The screenshot shows the web interface of a Vodafone EasyBox 904 LTE. At the top, it says 'EasyBox 904 LTE' and '1 Benutzer eingeloggt - Einige Änderungen im Experten-Mode durchgeführt'. Below this is a navigation bar with tabs: 'Übersicht', 'Telefon', 'Internet' (highlighted with an orange box), 'W-LAN', 'Einstellungen', and 'Status & Hilfe'. On the left side, there is a sidebar menu with options: 'Firewall', 'LTE & UMTS', 'Fernverwaltung', 'Port-Mapping' (highlighted with an orange box), 'Exposed Host', 'DNS & DDNS', 'VPN', and 'Präfix-Modus IPv6'. The main content area is titled 'Port-Mapping' and contains the text: 'Über ein Port-Mapping können Verbindungen aus dem Internet auf die EasyBox an Geräte im LAN automatisch weitergeleitet werden.' Below this is a table with the following data:

LAN-IP-Adresse	Protokoll	LAN-Port	Öffentlicher Port	
192.168.2.165	TCP	80	53080	 

Below the table, there is a green notification box with a checkmark and the text 'Ihre Änderungen wurden durchgeführt'. To the right of this box are two buttons: 'Bestätigen' (highlighted with an orange box) and 'Abbrechen'. At the bottom of the interface, it says 'Deutsch English Türkçe' and 'WAN IP-Adresse: 178.13.165.182 | Firmware-Version: AT904L-03.18'.

1. Öffnen Sie den Browser und rufen Sie Ihren Router auf.
2. Klicken Sie unter *Internet* auf *Port-Mapping*.
3. Klicken Sie auf das *Plus* Symbol.

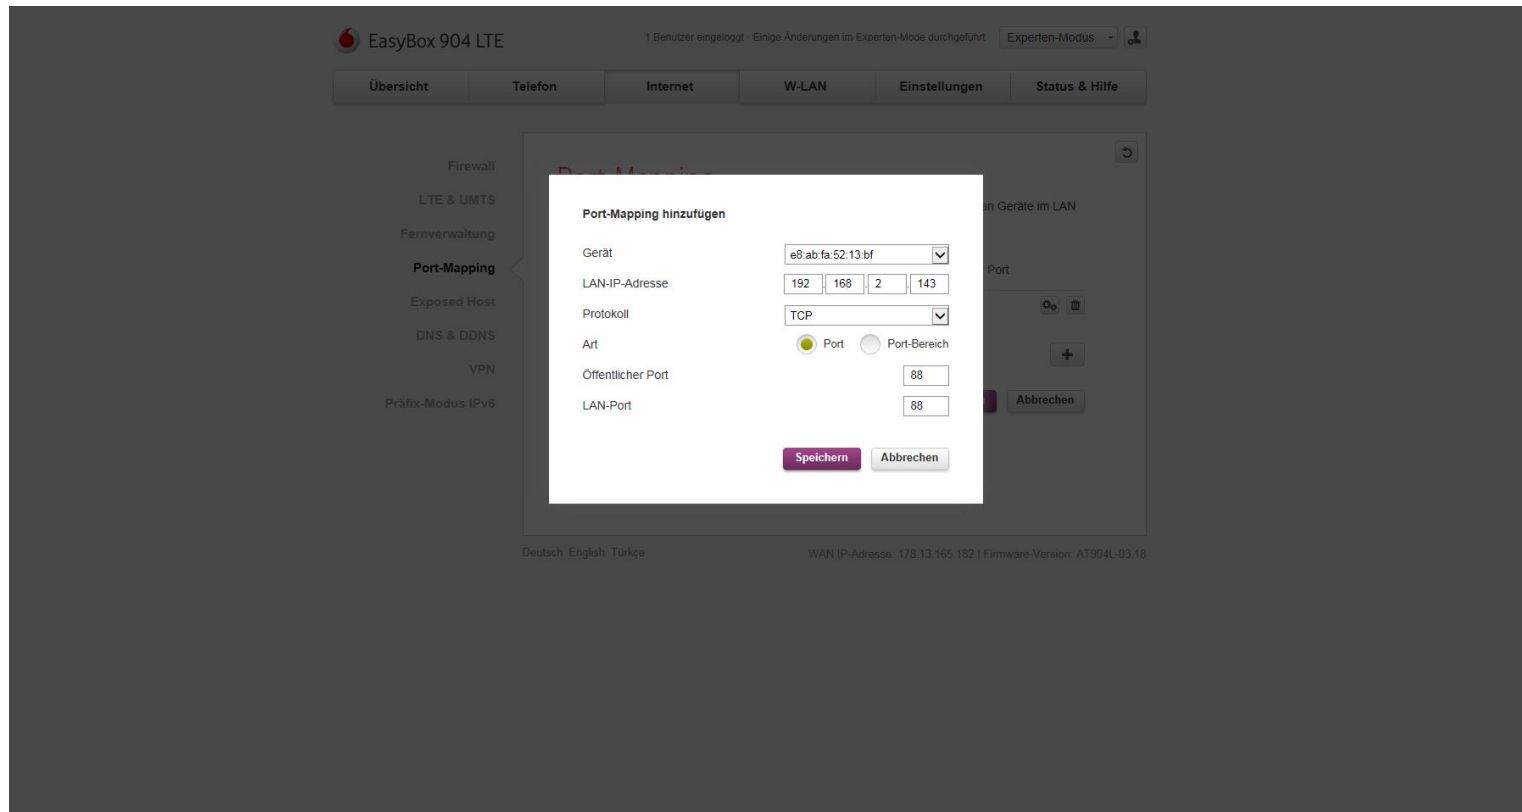

4. *Gerät*: Wählen Sie hier das Gerät (per MAC Adresse), dass Sie aus dem Internet erreichbar machen wollen.
5. *LAN-IP-Adresse*: Hier erscheint die IP Adresse des gewählten Gerätes.
6. *Protokoll*: Wählen Sie hier TCP als Protokoll aus.
7. *Art*: Wählen Sie *Port* um nur einen einzigen Port für dieses Gerät freizuschalten.
8. *Öffentlicher Port*: Wählen Sie hier den öffentlichen Portbereich den Sie freigeben wollen (frei wählbar, wir empfehlen einen 5-stelligen z.B. 53080).
9. *LAN-Port*: Wählen Sie hier den lokalen Portbereich Ihres Gerätes aus (SSL Port: 443).
10. Klicken Sie auf *Speichern* und dann auf *Bestätigen* um die Änderungen zu übernehmen.